


Razpršilnik arom Kibi


Navodila za uporabo

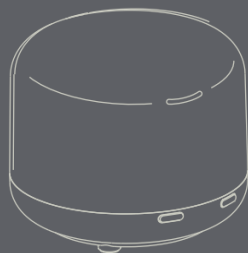

- Ta razpršilnik arom s pomočjo ultrazvočnih valov v hipu upari vodo in eterično olje v zbiralniku ter tako proizvaja hladno in suho dišečo meglico.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Velikost:	Ø138mm*108mm(H)
Teža:	pribl. 370 g
Napetost vhod./izhod.:	AC100-240V 50/60Hz / DC 5V 1A
Baterija	Litijeva baterija - 3.7V 4400ma
Dolžina kabla:	pribl. 100 cm
Poraba el. energije:	pribl. 5W
Nastavitev časa del.:	60min/120min/ON
Prostornina zbir. za vodo:	150ML
LED luč:	4
Material:	PP
Ultrazvočni valovi:	3.0MHz
Priloženi dodatki:	adapter, merilna posodica, navodila za uporabo

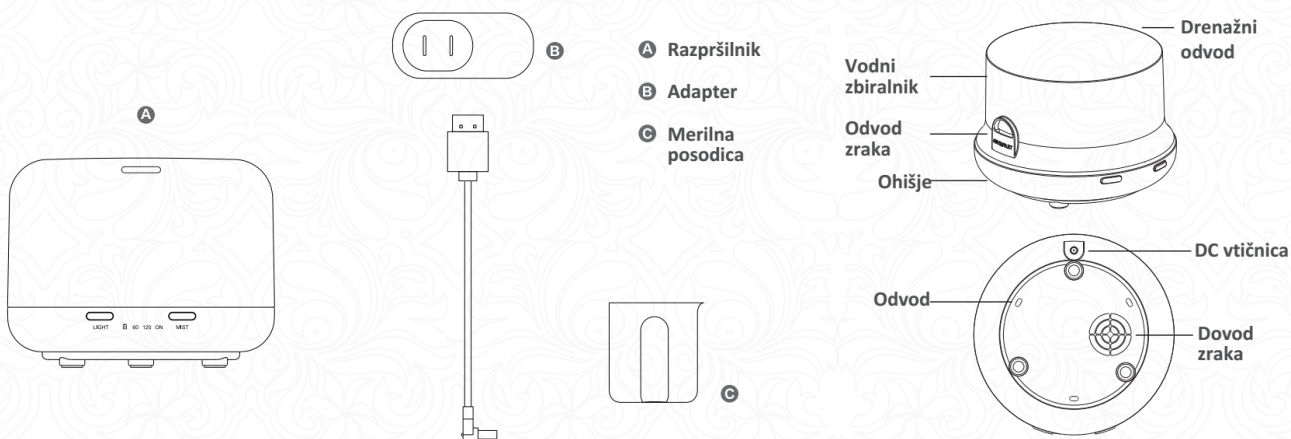

DELOVANJE

1. Postavite izdelek na ravno površino in odstranite zgornji pokrov.



2. Z merilno posodico nalijete vodo iz pipe v zbiralnik vode. Količina vode v zbiralniku naj ne preseže oznake za maksimalno raven vode (150 ml). Vode ne nalivajte med tem, ko razpršilnik deluje in ne uporabite vroče vode. Eterično olje z vrha nakapajte v vodni zbiralnik. Na 100 ml vode kanite 2-3 kapljice (približno 0,1 - 0,15 ml) eteričnega olja.



3. Namestite pokrov na ohišje razpršilnika in obrnite tako, da se zasčkoji in se piki poravnata. Opomba: Ko želite uporabiti razpršilnik, mora biti pokrov nameščen.



4. S pritiskom na tipko »MIST« (meglica) na ohišju razpršilnika za 3 sekunde boste najprej slišali pisk in pršenje se bo sprožilo. S pritiskanjem na tipko »MIST« (meglica) lahko nastavite zeleni čas pršenja (60 min/120min/neprekinjeno »ON«). Razpršilnik se bo v nastavljenem času samodejno izklopil. Če želite razpršilnik kadar koli izklopiti ponovno pritisnite tipko »MIST«, in sicer tolikokrat dokler se ne izklopi.




5. S pritiskom na tipko »LIGHT« (luč) na ohišju razpršilnika za 3 sekunde boste najprej slišali pisk in LED svetloba s samodejnim menjavanjem barv svetlobe se bo vklopila. S ponovnim pritiskanjem na tipko »LIGHT« (luč) lahko nastavite zeleno barvo svetlobe. Za izklop luči držite tipko »LIGHT« (luč) nekaj sekund.



6. Če je nastavljen časovnik se LED svetloba samodejno izklopi ob nastavljenem času delovanja.

7. Ko je baterija skoraj prazna se bo barva indikatorne lučke spremenila v modro in bo utripala; v tem primeru je treba baterijo razpršilnika kmalu napolniti.
8. Za polnjenje baterije razpršilnika priključite AC adapter in vtič napajalnega kabla vtaknite v DC vhod na spodnjem delu ohišja razpršilnika. (Ko se baterija polni bo indikatorna lučka modra; ko je baterija polna se indikatorna lučka izklopi.)
9. Kadar je priključeno napajanje, je začetno stanje razpršilnika OFF/izklop

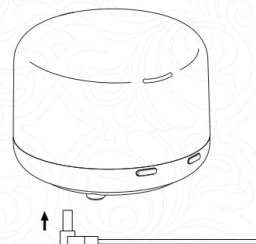

● OPOZORILA

Če razpršilnika ne uporabljate daljše časovno obdobje je treba zbiralnik vode izprazniti in posušiti ter razpršilnik pospraviti.

Če je v zbiralniku le malo vode, se bo razpršilnik samodejno izklopil, tudi če boste pritisnili gumb »MIST« (meglica).

Razpršilnik brez vode ne bo deloval.

Količina in intenzivnost proizvedene meglice se lahko spreminja, kar ni nenavadno in se ne sme šteti kot napaka.

Na meglico lahko vplivajo različni dejavniki, kot npr. vrsta vode, vlažnost, temperatura in zračni tokovi.

Pred uporabo drugega eteričnega olja očistite razpršilnik v skladu z navodili za vzdrževanje.

● VARNOSTNA OPOZORILA

Da bi preprečili okvare, preberite naslednja opozorila:

Ne dovolite, da nestrokovne osebe predelujejo, razstavljajo ali popravljajo izdelek. Če je izdelek treba popraviti stopite v stik s svojim prodajalcem.

Napajalnega kabla adapterja ne poškodujte, raztegujte, upogibajte ali zvijajte. Nikdar ga ne puščajte na mestih v bližini visoke temperature.

Na kabel adapterja ne postavljajte nobenih težkih predmetov in ga ne preščipnite ali popravljajte.

Če je napajalni kabel adapterja poškodovan ali je priključek razrahljan prenehajte z uporabo.

V primeru pojava neobičajnih vonjav, zvokov ali nenormalnega delovanja, sta lahko razpršilnik ali adapter poškodovana. V tem primeru napajalnik takoj izključite iz električnega omrežja in prenehajte z uporabo.


● NENAMERNO UHAJANJE

Če se razpršilnik med uporabo prevrne ali nagne, sledite spodnjim korakom, da preprečite okvaro:

1. Izklopite napravo iz električnega napajanja in odstranite pokrov.

2. Odlijte preostalo vodo iz zbiralnika.

3. Razpršilnik nežno stresite, da izsušite vodo znotraj mehanizma, in pustite, da se suši vsaj 24 ur.

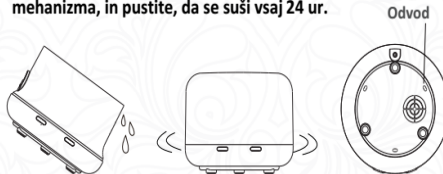

● VZDRŽEVANJE

Potem, ko ste razpršilnik uporabili 5–6-krat ali ga uporabljali 3-5 dni, ga očistite po naslednjih navodilih:

1. Izklopite enoto iz električnega omrežja in odstranite pokrov.
2. Če je v zbiralniku ostalo kaj vode, jo izlijte na drenažni strani (»DRAIN SIDE«), kjer je drenažni odvod.
3. V zbiralnik vode dajte žlico citronske kisline in dodajte malo manj kot 100 ml tople vode.
4. Pustite delovati 5 minut, nato pa raztopino izpraznite na drenažni strani zbiralnika.
5. Obrišite z mehko krpo; izogibajte se območju ultrazvočne vibracijske plošče, ki ga lahko nežno očistite z vatirano palčko.
6. Če je na mestu izhoda za zrak (»AIR OUTLET«) umazanija, odstranite pokrov in jo očistite.



Adapterja ne namakajte v vodo ali polivajte z vodo. Ne uporabljajte ga ali hranite v vlažnih prostorih, kot je kopalnica, garderoba, rastlinjak.

Po uporabi iz higienskih razlogov odlijte preostalo vodo iz zbiralnika na drenažni strani (»DRAIN SIDE«) in zbiralnik obrišite s krpo do čistega.

Eterična olja lahko puščajo madeže. Če ga ponesreči polijete, ga takoj obrišite z mehko krpo.

Za dodajanje vode v zbiralnik uporabljajte le merilno posodico. Nikoli je ne natočite neposredno iz pipe.

Meglica naj ne piha neposredno na pohištvo, oblačila, stene itd.

Ne uporabljajte/hranite naprave v bližini neposrednih virov sončne toplote, klimatskih naprav ali ventilatorjev za vroč zrak.

Ne uporabljajte/hranite naprave v bližini električne opreme, kot sta TV-ali avdio oprema.

Naprave ne nagibajte, saj lahko to povzroči izliv vode v mehanizem in okvaro.

Naprave ne uporabljajte več kot 5 ur. Počakajte 60 minut, preden jo ponovno zaženete, da preprečite škodo na ultrazvočni plošči.

Uporabljajte le prečiščeno vodo ali vodo iz pipe; nikoli ne uporabite mineralne ali gazirane vode itd.

Naprave med uporabo nikoli ne premaknite.

Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, da ne pride do električnega udara.

Shranjujte izven dosega otrok in jih naučite pravilne uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja o napravi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kadar ugotovite, da pri delovanju naprave prihaja do težav in še predno nas kontaktirate za popravilo, najprej preverite naslednje napotke:

Simptom	Možni vzrok	Rešitev
Ko napravo vklopite le ta ne deluje. Ko ne morete napolniti baterije. Ko napravo vklopite se v 1 sekundi izklopi.	Ali je baterija prazna? Ali je napajalni adapter pravilno priključen? Ali je v zbiralniku dovolj vode? Ali je napajalni adapter pravilno priključen?	Če modra LED lučka utripa morate napolniti baterijo. Adapter izključite iz naprave ter ga ponovno priključite. V zbiralnik dodajte vodo. Preverite, da je adapter priključen na napravo. Da preverite ali je adapter priključen na napravo, povlecite DC vtično dozo iz naprave in jo ponovno priključite.
Nobene meglice ali nenavadna meglica	Ali je v zbiralniku voda oziroma jo je dovolj? Je na ultrazvočni plošči umazanija? Ali je v odprtini za odvod zraka umazanija?	V zbiralnik dodajte dovolj vode. Če je nivo vode nad 150 ml bo pršenje meglice nenavadno Zbiralnik očistite v skladu z navodili za vzdrževanje. Če je odprtina polna prahu bo zmanjšan prehod zraka kar vpliva na meglico.
Uhajanje vode iz naprave	Ali je pokrov ustrezno nameščen? Je temperatura nizka ali vlaga visoka?	Odstranite in ponovno pravilno namestite pokrov. Pod temi pogoji se meglica lahko hitro utekočini v vodne kapljice.



Prodotto e distribuito da Gisa srl
Via Trecate 13 E
28068 Romentino (NO) Italy

www.gisawellness.com

Made in P.R.C.