



Razpršilnik arom

Navodila za uporabo

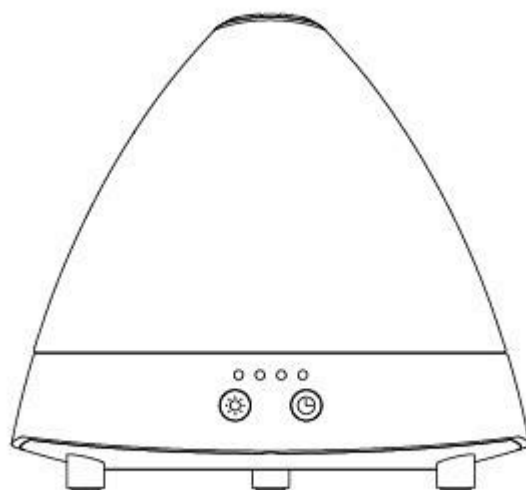


Ta razpršilnik arom s pomočjo ultrazvočnih valov v hipu upari vodo in eterično olje v zbiralniku ter tako proizvaja hladno in suho dišečo meglico.

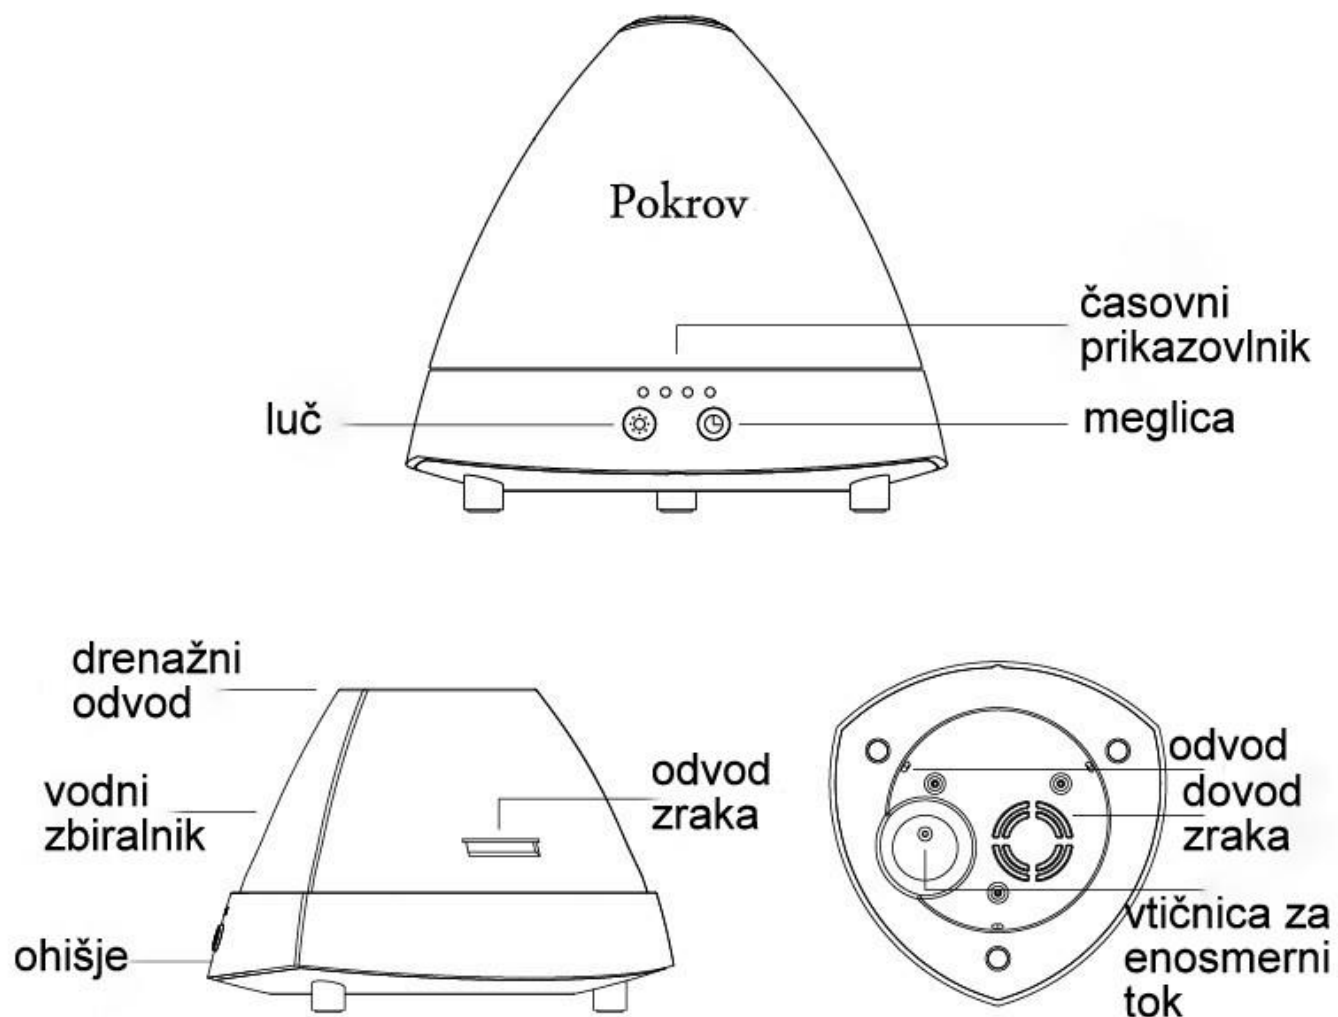

DELOVANJE

1. Postavite izdelek pokonci in odstranite zgornji pokrov. **Slika 1**
2. Priključite adapter za izmenični tok na dnu ohišja v vtičnico za enosmerni tok. **Slika 2**
3. Uporabite merilno posodico, da prilijete vodo iz pipe. Bodite pazljivi in ne izlivajte vode iz posodice ter nalijte vodo v vodni zbiralnik s pomočjo merilne posodice. **Slika 3**
 - Pazite na raven nalite vode; ne prekoračite najvišje oznake (»MAX«) na vodnem zbiralniku. Voda z visoko temperaturo in meglica lahko planeta ven; nikoli ne dolivajte vode med delovanjem.
4. Eterično olje z vrha nakapajte v vodni zbiralnik, **Slika 3**
Odmerek znaša približno 2–3 kapljice (približno 0,1–0,15 ml) na 100 ml vode, ali pa nakapajte olje v skladišče za eterično olje. **Slika 4**
5. Namestite pokrov na ohišje
6. **MIMOGREDE:** Kadar želite uporabiti napravo, mora biti zgornji pokrov pravilno zaprt. **Slika 5**
7. Priključite adapter za izmenični tok v električno vtičnico (220 V).
8. Če pritisnete stikalo »MIST« (meglica) na ohišju izdelka, je funkcija proizvodnje meglice vključena. S pritiskom na tipko vklopite časovnik; z nadaljnjim pritiskanjem na tipko lahko nastavite časovnik na 60, 120 ali 180 minut, neprekinjeno (ON) ali ga izklopite. (ne gori nobena od časovnih lučk) **Slika 6**
 - Kadar je napajanje priključeno, je začetno stanje »OFF« (izklop).
 - Če je v vodnem zbiralniku malo vode, se bo napajanje takoj izklopilo, tudi pod napetostjo.
 - Če je časovni način izklopljen, bo hkrati izklopljena luč LED.
9. Če pritisnete »LIGHT« (luč), lahko izbirate med stanjema »ON/OFF« (vklop/izklop) luči LED. Če to tipko pritiskate, lahko spreminjate barvo in svetlobo. **Slika 6**
10. Če vodnega zbiralnika dolgo časa ne uporabljate, izpusite vodo iz njega, ga posušite in nato skrbno shranite. Če ga želite ponovno uporabiti, ga pred uporabo ponovno očistite z nevtralnimi detergentom.

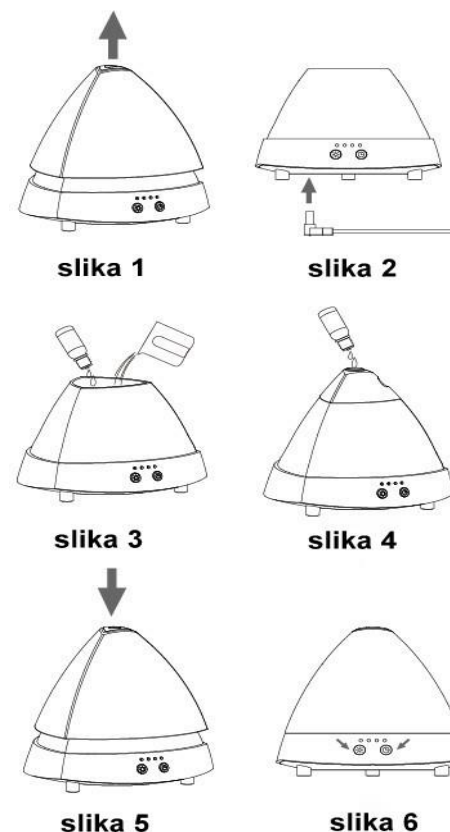


POZOR!

- Količina in intenzivnost proizvedene meglice se bosta razlikovali, kar ni nenavadno in se ne sme šteti kot napaka.
- Med dejavnike, ki na to vplivajo, spadajo vrsta vode, vlaga, temperatura in zračni tokovi.
- Če v zbiralniku ni vode, bo pritisk na **»MIST«** (meglica) povzročil, da bo enota trikrat »zapiskala« in vas s tem opomnila, da dodate vodo. Enota ne deluje brez vode.
- V tej napravi se lahko uporabljajo le 100-odstotno naravna eterična olja. Eterična olja, ki vsebujejo kemične vonjave, dišave ali nečistoče, bodo povzročila okvaro. Uporabite 3–5 kapljic na 100 ml vode. Preveč olja bo zamašilo sistem in povzročilo okvaro. Preden začnete uporabljati novo vrsto eteričnega olja, očistite enoto po navodilih za vzdrževanje.

NENAMERNO UHAJANJE

Če se enota med uporabo prevrne ali nagne, sledite spodnjim korakom, da preprečite okvaro.

- Izklopite enoto in odstranite pokrov.
- Če je v vodnem zbiralniku ostalo še kaj vode, jo izlijte.
- Enoto nežno stresite, da izsušite vodo znotraj mehanizma, nato pa naj se suši vsaj 24 ur.

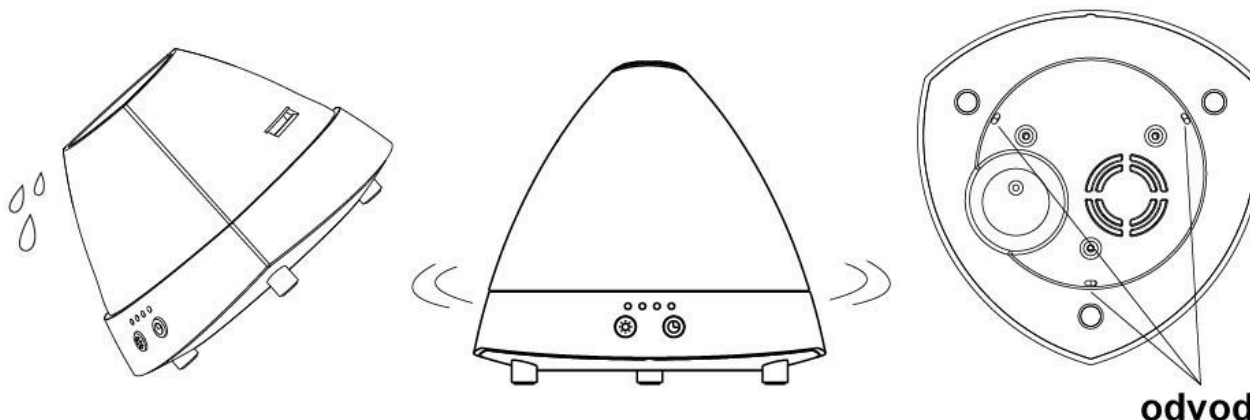


VZDRŽEVANJE

Potem ko ste proizvod uporabili 5–6-krat ali ga uporabljali 2–3 dni, ga očistite:

- izklopite enoto iz električnega omrežja in odstranite pokrov;
- če je v zbiralnika ostalo kaj vode, jo izlijte na drenažni strani (»DRAIN SIDE«);
- izklopite napajalni kabel iz podnožja enote;
- v vodni zbiralnik dajte žlico citronske kisline in dodajte malo manj kot 80 ml vode (segrete do 70 °C);
- pustite delovati 5 minut, nato pa raztopino izpraznite iz drenažne strani zbiralnika;
- obrišite z mehko krpo; izogibajte se območju ultrazvočne vibracijske plošče, ki ga lahko nežno očistite z vatirano palčko.

Nikoli ne uporabite katerih koli drugih kislin, encimov ali detergentov, saj lahko s tem povzročite nastanek strupenih plinov ali okvare.

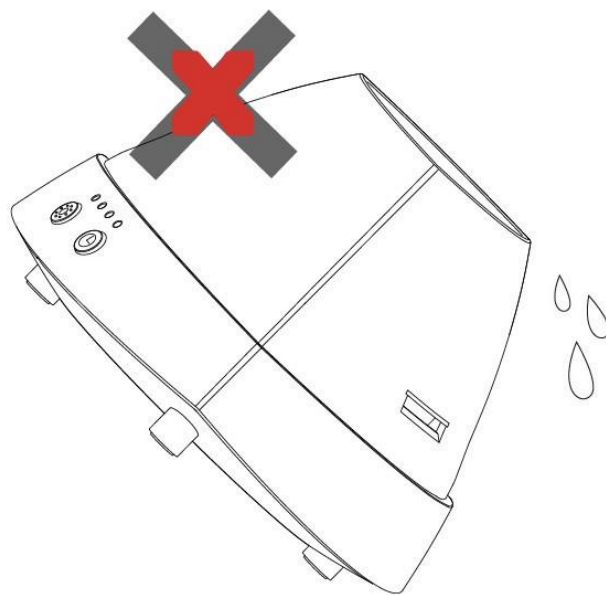

VARNOSTNI UKREPI

Da bi preprečili okvare, preglejte spodnji seznam.

- Nikoli ne natočite več kot 80 ml (nad najvišjo oznako).
- Ne vklaplajte, kadar je zbiralnik prazen.
- Ne dotikajte se ultrazvočne vibracijske plošče.
- Redno čistite po navodilih za vzdrževanje, da preprečite okvaro.
- Pred vzdrževanjem napravo vedno izklopite iz vtičnice.
- Po uporabi iz higienskih razlogov odlijte preostalo vodo iz drenažne strani zbiralnika in jo obrišite s čisto in suho krpo.
- Eterična olja lahko puščajo madeže. Če polijete stikalo, ga obrišite z mehko krpo.
- Za dodajanje vode v zbiralnik uporabljate le merilno posodico. Nikoli je ne natočite neposredno iz pipe.
- Meglica naj ne piha neposredno na pohištvo, oblačila, stene itd.
- Ne uporabljajte naprave v bližini neposrednih virov sončne toplote in klimatskih naprav ali ventilatorjev.
- Naprava mora vedno biti na stabilni ravni podlagi; ne postavljate je na preprogo, prešito odejo ali nestabilno površino.
- Ne uporabljajte naprave v bližini električne opreme, kot sta TV- ali avdio oprema.
- Naprave ne nagibajte, saj lahko to povzroči izliv vode v mehanizem in okvaro.
- Nikoli je ne uporabljajte več kot 3 ure.
Počakajte 60 minut, preden jo ponovno zaženete, da preprečite škodo na ultrazvočni plošči.
- Uporabljajte le vodo iz pipe; nikoli ne uporabite mineralne ali gazirane vode itd.
- Količina in intenzivnost proizvedene meglice se bosta razlikovali, kar ni nenavadno in se ne sme šteti kot napaka.
Med dejavnike, ki na to vplivajo, spadajo vrsta vode, vlaga, temperatura in zračni tokovi.
- Naprave med uporabo nikoli ne premaknite.
- Nobenega dela naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
-

- Shranjujte zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev. Nadzorujte otroke, da se z napravo ne igrajo. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja, razen ob podanem nadzoru ali navodilih.
- Kabel naj ne bo v napoto in nikoli ga ne smete potegniti na silo.
- Če zaznate dim ali vonj po zažganem, napravo takoj izklopite.

REŠEVANJE TEŽAV

Če naprava nenavadno deluje, glejte spodnjo tabelo.

Simptom	Možni vzrok	Rešitev
Se ne vklopi ali izklopi takoj.	● Ali je v zbiralniku dovolj vode? ● Ali je napajalni kabel pravilno priključen?	● V napajalnik dodajte vodo. ● Izključite, preverite kable in ponovno pazljivo priključite.
Nobene meglice ali nenavadna meglica	● Je vode premalo? ● Je vode preveč? ● Je na ultrazvočni plošči umazanija? ● Ali pokrov in notranji pokrov nista ustrezno nameščena? ● Je v odprtini za sesanje zraka na spodnji strani podnožja umazanija?	● Dodajte ustrezno količino vode v zbiralnik. ● Vode nikoli ne smete natočiti nad najvišjo oznako 500 ml. ● Upoštevajte navodila za vzdrževanje. Odstranite in pravilno ponovno namestite, da se hlapi lahko prosto sproščajo. ● Očistite prah iz odprtine za sesanje zraka. ● Omejen zračni tok bo vplival na meglico.
Uhajanje vode iz naprave	● Ali pokrov in notranji pokrov nista ustrezno nameščena? ● Ali se je enota prekucnila? ● Je temperatura nizka ali vlaga visoka?	● Odstranite in ponovno pravilno namestite, da se hlapi lahko prosto sproščajo. ● Sledite navodilom za nenamerno uhajanje. ● Pod temi pogoji se meglica lahko hitro utekočini v vodne kapljice.

SPECIFIKACIJE

Mere	približno 150 x 132 mm
Teža (brez adapterja)	približno 261 g
Električna energija: vhodna/izhodna	izmenični tok 100–240 V, 50,60 Hz / enosmerni tok 12 V, 1000 mA
Dolžina kabla	približno 170 cm
Poraba električne energije	približno 9 W
Časovni način	0,5/ 1/ 2 ON URA
Prostornina zbiralnika	80 ml
Luč LED	6 žarnic
Materiali	zgornji deli iz polipropilena (PP), nižje podnožje iz akrilonitril butadien stirena (ABS)
Dodatki	adapter za izmenični tok in merilna posodica
Metoda proizvodjanja meglice	ultrazvočna vibracija pri približno 2,4 mH